スピーカーシステム

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、 火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り 扱いかたを示しています。この取扱説明書と別冊の「安全のために」 をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになった あとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。



1 2 8 9 9 1 7 9 0 2 * (2)

SS-F6000


© 2007 Sony Corporation Printed in Malaysia

アンプとの接続

接続するときは、アンプの POWER スイッチを必ず OFF にしておきます。

右スピーカー端子はアンプの右スピーカー端子に、左スピーカーは左スピーカー端子につなぎます。

図のように接続してください。

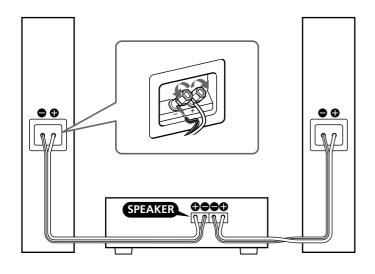

- 市販のバナナプラグ付きのスピーカーコードを接続することもできます。
- コードに文字、線などが入ってる方を●側に接続するように決めておくと、 間違わずに接続できます。

<u>スピーカーの置きかた</u>

音の善し悪しは、スピーカーの置きかたによって大きく影響されます。次のような点に注意して設置すれば、スピーカーの特性を効果的に活かすことができます。

- 固い壁を背に、スピーカーを壁から少し(約10cm以上)離す。
- 左右のスピーカーの音響条件をなるべく等しくする。
- トゥイーターが耳の高さになるようにする。

スピーカーを置く位置は二等辺三角形の頂点で

左右のスピーカーの間隔を 1m 以上離せないときは、スピーカーを正面に向けます。また、2m 以上離して置くときは少し内側に向けることにより、効果的なステレオ再生ができます。

次のような場所は避けてください。

- 温度の高いところ、直射日光の当たるところ
- ほこりの多いところ
- 湿気の多いところ
- プレーヤーのそば

で注音

キャッシュカード、定期券など、磁気を利用したカード類をスピーカーに近づけないでください。スピーカー部のマグネットの磁気の影響でカードが使えなくなることがあります。

使用上のご注意

過大入力にならないように、アンブの音量つまみの位置にご注意ください。 大きな音を出しすぎると、スピーカーを破損する恐れがあります。

アンプやプログラムソースの電源を ON/OFF するときは

アンプの音量を最小にしてください。

低音が聞こえない、あるいは楽器の発音位置が不明瞭なときは

スピーカーコードの +/-の端子が正しく接続されているかお確かめください。

キャビネットのお手入れとご注意

- 柔らかい布(糊気がないもの)で乾拭きしてください。(タワシやスポンジなどは絶対に使用しないでください。)
- キャビネットのよい艶を永く保つには、いきなり強く拭かず、柔らかい筆か設 計用羽根ぼうきで塵を払い落としてから、柔らかい布で拭いてください。
- 油のにじみ出ている場合や、指紋のついた場合は息を吹きかけ、柔らかい布で 拭き取ってください。
- 汚れがひどいときは、熱湯を避け、石鹸水で洗った柔らかい布で拭き取ってください。(中性洗剤は使用しないでください。)
- シンナー、ベンジン、アルコール、整髪料などは、表面の仕上げをいためます ので、使わないでください。
- キャビネットに傷を付けないようにご注意ください。
- タバコやマッチの火を落としたりすると、表面が焼けますのでご注意くださした。

スピーカーの破損を防ぐために

各スピーカーユニット、ネットワーク、エンクロージャーは分解したり、改造したりしないでください。

回路の断線を防ぐために

次のような信号を連続して入れないでください。

- FM 放送の局間ノイズ
- 電子楽器の連続的な高い周波数の信号
- テープデッキで早送り時に出る大出力で周波数の高い信号

故障かな?と思ったら

テレビ画面に色むらが起きたら

このスピーカーシステムは防磁型のため、テレビのそばに置いて使うことができますが、テレビの種類により色むらが起こる場合があります。

●むらが起きたら・・・いったんテレビの電源を切り、15 ~ 30 分後に再び スイッチを入れてください。

| それでも色むらが残るときは | ・・・スピーカーをさらにテレビから離してください。

さらに ・・・スピーカーの近くに磁気を発生するものがないようにご注意ください。スピーカーとの相互作用により、色むらを起こす場合があります。

磁気を発生するもの・・・ラック、置き台の扉に装着された磁石、健康器具、玩具などに使われている磁石など。

異常や不具合が起きたら

万一、異常や不具合が起きたときは、お買い上げの店、またはソニーサービス窓口にご連絡ください。

主な仕様

形式バスレフ型4WAY スピーカーシステム使用スピーカーウーファー(低音用)16 cm コーン型ウーファー(中低音用)16 cm コーン型

スコーカー 8 cm コーン型

トゥイーター 2.5 cm バランスドーム型

定格インピーダンス 8Ω

最大入力180 W (JEITA*)出力音圧レベル89 dB (1 W, 1 m)実効周波数帯域40 ~ 50,000 Hzクロスオーバー周波数8,000 Hz

防磁型(JEITA*)

最大外形寸法 $215 \times 950 \times 260.5 \text{ mm} (幅 \times 高さ \times 奥行き)$

グリルネットを含む

質量 12.2 Kg (1台/グリルネットを含む)

付属品 取扱説明書(1)

ソニーご相談窓口のご案内(1)

保証書(1)

スピーカーコード (2)

*JEITA (電子情報技術産業協会) 規格による測定値です。

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了 承ください。

保証書とアフターサービス

保証書

この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げ店でお受け取りください。

所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまず確認を

この説明書を、もう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合が悪いときはサービスへ

お買い上げ店または添付の「サービス窓口、ご相談窓口のご案内」にあるお近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

部品の保有期間について

当社ではステレオの補修用性能部品 (部品の機能を維持するために必要な部品) を製造打ち切り後8年間保有しています。

この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。保有期間を経過した後も、故障箇所によっては修理可能の場合がありますので、お買い上げ店かサービス窓口にご相談ください。

ご相談になるときは次のことをお知らせください。

● 型名: SS-F6000

• 故障の状態: できるだけ詳しく

• 購入年月日

よくあるお問い合わせ、窓口受付時間などは ホームページをご活用ください。

http://www.sony.co.jp/support

使い方相談窓口

フリーダイヤル・・・・・・・0120-333-020 携帯電話・PHS・一部のIP電話・・0466-31-2511

修理相談窓口

FAX(共通) 0120-333-389

左記番号へ接続後、 最初のガイダンスが 流れている間に 「306]+「#」 を押してください。 直接、担当窓口へ おつなぎします。